



## 各部の名称

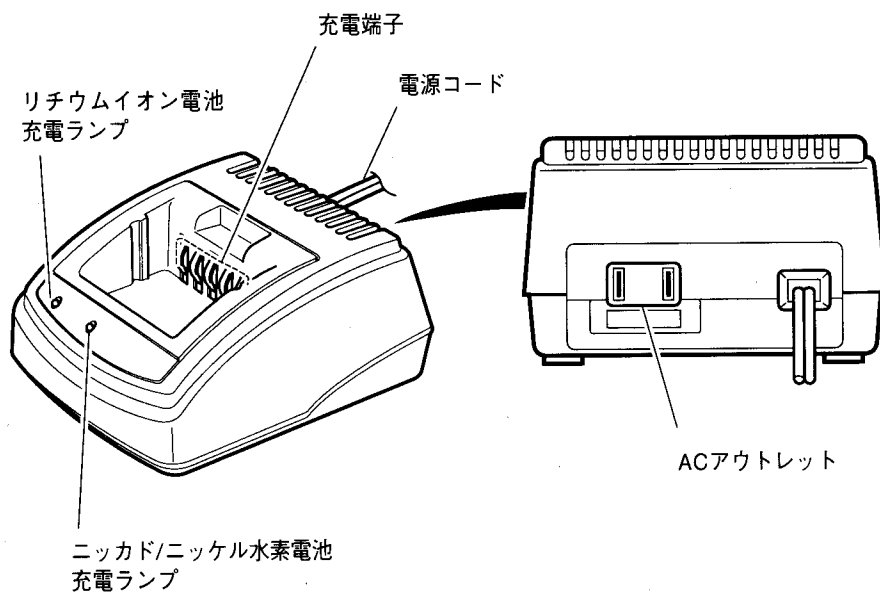


## 充電方法

① 充電器の電源コードを、コンセント（交流100V）に差し込みます。

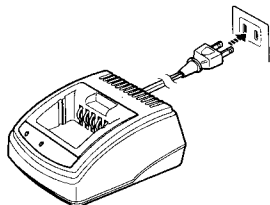


② お使いになる電池パックの突起部を充電器のどの位置に合わせるかを確認してください。

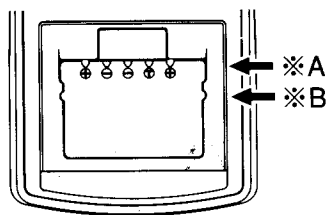

位置	電池パックの種類
※A	CNB555 CNB540、CNB540F、 CNB541、CNB541F、 CNB542、CNB542F、
※B	CNB556

③ 電池パックの突起部が、②で確認した位置に合うように、充電端子に押し付けるようにして、充電器の奥までしっかり入れてください。

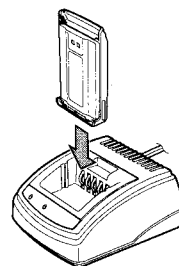

④ 充電ランプが赤色に点灯し、急速充電が開始されたことを確認してください。

ニッカド電池パックまたはニッケル水素電池パックでは、電池パックの状態により、急速充電の前に**予備充電**になることがあります。予備充電中は、充電ランプがオレンジ色に点灯します。

⑤ 充電ランプが緑に変わりましたら充電完了です。  
電池パックを充電器から取り出してください。  
充電完了直後は、充電器および電池パックが暖かくなりますが、異常ではありません。

### ランプについて

#### ■ リチウムイオン電池充電ランプ

- 赤色 : 急速充電中
- 緑色 : 充電完了
- 赤色点滅 : 充電異常

#### ■ ニッカド/ニッケル水素電池充電ランプ

- 赤色 : 急速充電中
- 緑色 : 充電完了(補充電)
- オレンジ色 : 予備充電

### 充電可能な電池と点灯する充電ランプについて

電池パック	充電ランプ
CNB555	リチウムイオン電池充電ランプ
CNB556	リチウムイオン電池充電ランプ
CNB540	ニッカド/ニッケル水素電池充電ランプ
CNB540F	ニッカド/ニッケル水素電池充電ランプ
CNB541	ニッカド/ニッケル水素電池充電ランプ
CNB541F	ニッカド/ニッケル水素電池充電ランプ
CNB542	ニッカド/ニッケル水素電池充電ランプ
CNB542F	ニッカド/ニッケル水素電池充電ランプ

### アドバイス

- ◆電池パックは、無線機に取り付けたままで充電できます。
- ◆電池パックを充電器に挿入した時に充電ランプが点灯しない場合は、もう一度電池パックを入れ直してください。
- ◆リチウムイオン電池パックを、充電器に挿入した時に充電ランプが赤色点滅した場合は、接触不良または電池パックの異常です。もう一度電池パックを入れ直してください。それでも充電ランプが赤色点滅するときは、電池パックの異常です。このようなときは、新しい電池パックとお取り替えください。
- ◆予備充電とは、
  - 長期間ご使用にならなかつたニッカド電池パックまたはニッケル水素電池パックは、急速充電しにくい状態になることがあります。急速充電しにくい状態で充電を行うと、十分に充電される前に充電が完了し、充電不足になることがあります。これを防ぐために予備充電を行います。
  - ニッカド電池パックまたはニッケル水素電池パックを充電器に入れた場合、充電器が電池の状態を判断して、自動的に予備充電を行うことがあります。
  - 予備充電は、電池の状態により10分~20分かかります。また、この間は、充電ランプがオレンジ色に点灯します。
  - 30分以上予備充電が続く場合は、電池パックの寿命または異常が考えられます。
  - 予備充電が終了すると、自動的に急速充電に変わります。
- ◆本充電器では、CNB540F/CNB541F/CNB542Fのリフレッシュ動作を行うことはできません。

### 定 格

- 入力電圧 ..... AC 100 V 50 / 60 Hz
- 使用温度範囲 ..... + 10 ℃ ~ + 35 ℃
- 入力容量 ..... 31 VA
- 充電電流(急速充電時)
  - CNB555/CNB556/CNB541/CNB541F ..... 900 mA
  - CNB540/CNB540F/CNB542/CNB542F ..... 600 mA
- 充電時間
  - CNB555 ..... 約2時間
  - CNB556 ..... 約3時間20分
  - CNB540/CNB540F ..... 約1時間10分
  - CNB541/CNB541F ..... 約1時間40分
  - CNB542/CNB542F ..... 約1時間10分
  - 充電時間は電池パックを使い切ってから急速充電を行ったときの時間です。
  - 充電時間は、周囲の温度により多少変化します。
- 寸 法 ..... 99 mm × 127 mm × 62 mm  
(幅×奥行き×高さ)
- 質 量 ..... 約 340 g
- ACアウトレット ..... AC 100 V 50 / 60 Hz MAX 100W
- 電池パックの定格
  - CNB555 (リチウムイオン電池パック) ..... 7.4 V 1100 mAh
  - CNB556 (リチウムイオン電池パック) ..... 7.4 V 1800 mAh
  - CNB540/CNB540F (ニッケル水素電池パック) ..... 7.2 V 600 mAh
  - CNB541/CNB541F (ニッカド電池パック) ..... 7.2 V 1400 mAh
  - CNB542/CNB542F (ニッカド電池パック) ..... 7.2 V 600 mAh

販売元：株式会社スタンダード

〒153-8645 東京都目黒区中目黒4丁目8番8号

製造元：日本マランツ株式会社

〒228-8505 神奈川県相模原市相模大野7丁目35番1号

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。